

Сенсорная панель управления OJ Air2



OJ-Air2-HMI-35T

- Совместимость с системой OJ Air2
- Интуитивно-понятный пользовательский интерфейс
- 3.5" цветной сенсорный дисплей
- Скрытый настенный монтаж
- Быстрая установка Quick Plug™

Устройство OJ-AIR2-HMI-35T представляет собой удобную панель управления для установки внутри вентиляционной установки или на стене в помещении. Панель используется вместе с Главным блоком управления OJ-Air2Master.

В разработке панели OJ-AIR2-HMI-35T принимали участие дизайнеры, в результате чего она имеет простое и интуитивное управление. Меню имеет легко узнаваемые символы, все операции логичны, в нем легко ориентироваться.

Панель OJ-AIR2-HMI-35T используется для ввода вентиляционной установки в эксплуатацию и ее управления и обслуживания. Все системные значения доступны для обозрения, в то время как настройки защищены паролем.

Интуитивное сенсорное управление

Хотите изменить настройку температуры? Просто нажмите на температуру, показанную на экране, и установите нужное значение при помощи стрелок вверх или вниз в соответствующем меню. Никогда не было ничего проще. Вся система меню разработана в соответствии с тем же принципом.


Секретов нет

Все значения параметров видны всем, а полный обзор работы системы доступен для пользователей на дисплее. Настройки, которые имеют отношение только к монтажникам и представителям сервисной службы, защищены паролем.

Простая установка


Панель OJ-AIR2-HMI-35T подключена к Главному блоку управления OJ-Air2 Master с помощью интерфейса Quick Plug™ технологии Modbus, что исключает трудоемкие затраты на установку и облегчает поиск и устранение неисправностей. Программное обеспечение автоматически обновляется до последней версии OJ-Air2 Master. Поэтому у Вас всегда будет правильная версия программы, поскольку она является единственной.



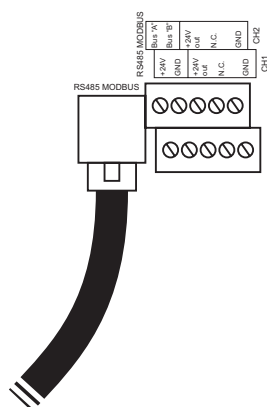


Подключение

BR1029A19a

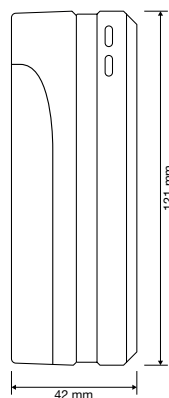

Габаритный чертеж

BR1029A19b

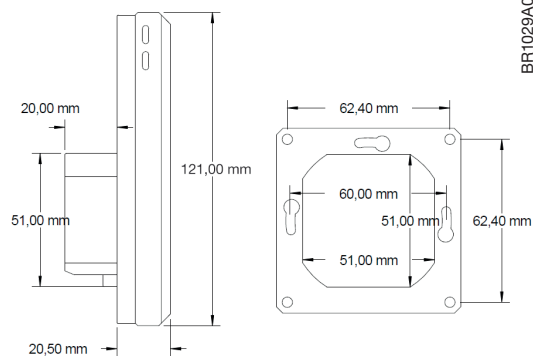

Габаритный чертеж

BR1029A014b

Полный обзор компонентов

Требуется ли замена фильтра? Просто нажмите на символ фильтра для немедленного ответа. Информацию о других компонентах вентиляционной установки можно получить таким же интуитивно понятным способом. Информация о состоянии вентиляторов, а также нагреве или охлаждении всегда под рукой.

МОНТАЖ

Установка панели управления

Панель OJ-AIR2-HMI-35T устанавливается заподлицо в настенной коробке на высоте примерно 1,5 м от поверхности пола. Если панель предполагается использовать в качестве ручного пульта управления или повесить на стену можно использовать прилагаемую заднюю крышку.

Подключение кабелей

Панель OJ-AIR2-HMI-35T подключена к Главному блоку управления OJ-Air2 Master с помощью интерфейса Quick Plug™ технологии Modbus при помощи стандартного телекоммуникационного кабеля, например INEC TD6006 с разъемами RJ12. Кроме того, кабель может быть подсоединен к винтовым клеммам. В этом случае провода должны быть максимальным сечением 1 мм².

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

ТИП	ИЗДЕЛИЕ
OJ-Air2-HMI-35T	OJ Air2 сенсорная панель управления
OJ-Air2Master	Главный блок управления вентиляционной установкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей	3.5" TFT цветной, сенсорный
Питание	=24 В ±10%
Потребляемая мощность	<0.9 Вт
Электр. подключение	винтовые клеммы, макс. 1 мм ²
Разъем QuickPlug™ Modbus	1 x RJ12 (6P6C)
Темп. окружающей среды	-10/+40°C
Размеры	80 x 121 x 42 мм
Глубина установки	22 мм
Класс защиты корпуса	IP21
Вес	190 г

Маркировка CE

Панель OJ-Air2-HMI-35T отвечает требованиям следующих директив:

Директивы по электромагнитной совместимости EMC
EN 61000-6-2 EN 61000-6-3